

U S B C F カードマルチステーション

A M I - 4 1 0 C F ユーザーズマニュアル

目次

ご注意	I
保証規定	II
製品に同梱されるもの	III
安全上のご注意	IV
<u>1. AMI - 410CFの概要</u>	<u>1</u>
1 - 1. 概要	1
1 - 2. 使用できるカード	1
1 - 3. 各部の名称と役割	2
<u>2. 取り扱い</u>	<u>7</u>
2 - 1. 使用前の準備	7
2 - 2. ディップスイッチの設定	7
2 - 3. カードの挿入と取り出し	8
2 - 4. 電源OFF	8
<u>3. デュプリケートモードの使い方</u>	<u>9</u>
3 - 1. デュプリケートモードの動作	9
3 - 2. マスタスロットとスレーブスロット	9
3 - 3. 使用するCFカード	9
3 - 4. 操作方法	10
3 - 5. エラー	11
<u>4. リモートモードの使い方</u>	<u>12</u>
4 - 1. リモートモードの動作	12
4 - 2. 基本的な使い方	12
4 - 3. VDの使い方	15
<u>5. トラブルシューティング</u>	<u>16</u>
5 - 1. デュプリケートモード	16
5 - 2. リモートモード	16
<u>6. 製品仕様</u>	<u>18</u>
<u>製品のメンテナンスについて</u>	<u>19</u>
<u>製品のお問い合わせについて</u>	<u>20</u>
<u>電波障害自主規制について</u>	<u>20</u>

ご注意

1. 本製品の外観や仕様及び取扱説明書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。
2. 取扱説明書に記載のすべての事項について、株式会社アドテックシステムサイエンスから文書による許諾を得ずに行う、あらゆる複製も転載も禁じます。
3. この取扱説明書に記載されている会社名及び製品名は、各社の商標又は登録商標です。
4. 取扱説明書の内容を十分に理解しないまま本製品を扱うことは、絶対におやめください。本製品の取扱いについては安全上細心の注意が必要です。取扱い説明を十分に理解してから本製品をご使用ください。
5. 本製品をお使いいただくには、DOS/V コンピュータや Windows についての一般的な知識が必要です。この取扱説明書は、お読みになるユーザーが DOS/V コンピュータや Windows の使い方については既にご存知であることを前提に、製品の使いかたを説明しています。もし、DOS/V コンピュータや Windows についてご不明な点がありましたら、それらの説明書や関係書籍等を参照してください。

保証規定

1. 保証の範囲

- 1.1 この保証規定は、弊社 **株式会社アドテックシステムサイエンス**が製造・出荷し、お客様にご購入いただいたハードウェア製品に適用されます。
- 1.2 弊社によって出荷されたソフトウェア製品については、弊社所定のソフトウェア使用許諾契約書の規定が適用されます。
- 1.3 弊社以外で製造されたハードウェア又はソフトウェア製品については、製造元/供給元が出荷した製品そのままを提供いたしますが、かかる製品には、その製造元/供給元が独自の保証を規定することがあります。

2. 保証条件

弊社は、以下の条項に基づき製品を保証いたします。不慮の製品トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ各条項をご理解のうえ製品をご使用ください。

- 2.1 この保証規定は弊社の製品保証の根幹をなすものであり、製品によっては、その取扱説明書や保証書などで更に内容が細分化され個別に規定されることがあります。したがって、ここに規定する各条項の拡大解釈による取扱いや特定目的への使用に際しては十分にご注意ください。
- 2.2 製品の保証期間は、製品に添付される「保証書」に記載された期間となり、弊社は、保証期間中に発見された不具合な製品について保証の責任をもちます。
- 2.3 保証期間中の不具合な製品について、弊社は不具合部品を無償で修理又は交換します。ただし、次に記載する事項が原因で不具合が生じた製品は保証の適用外となります。

事故、製品の誤用や乱用

弊社以外が製造又は販売した部品の使用

製品の改造

弊社が指定した会社以外での調整や保守、修理など

- 2.4 弊社から出荷された後に災害又は第三者の行為や不注意によってもたらされた不具合及び損害や損失については、いかなる状況に起因するものであっても弊社はその責任を負いません。
- 2.5 原子力関連、医療関連、鉄道等運輸関連、ビル管理、その他の人命に関わるあらゆる事物の施設・設備・器機など全般にわたり、製品を部品や機材として使用することはできません。もし、これらへ使用した場合は保証の適用外となり、いかなる不具合及び損害や損失についても弊社は責任を負いません。

製品に同梱されるもの



AMI-410CF 本体



USB ケーブル



電源 ケーブル



ユーザーズマニュアル (CD)

株式会社 売上・申込 係 567 〒100-0001 東京都千代田区千代田 千代田ビル 5F 代理店 平野 文信		保証書 1. 本保証書は保証対象品にのみ適用され、保証書に記載の保証期間内に限り有効です。保証期間満了後は保証書は失効いたします。 2. 保証期間中に保証品が故障した場合、保証品を修理または交換いたします。修理または交換に要する費用は保証書に記載の範囲内です。 3. 保証期間外の場合は保証料がかかります。 4. 本保証書は保証品に限り適用され、保証書に記載の保証期間内に限り有効です。保証期間満了後は保証書は失効いたします。 5. 保証期間中に保証品が故障した場合、保証品を修理または交換いたします。修理または交換に要する費用は保証書に記載の範囲内です。 6. 保証期間外の場合は保証料がかかります。 7. 本保証書は保証品に限り適用され、保証書に記載の保証期間内に限り有効です。保証期間満了後は保証書は失効いたします。 8. 保証期間中に保証品が故障した場合、保証品を修理または交換いたします。修理または交換に要する費用は保証書に記載の範囲内です。 9. 保証期間外の場合は保証料がかかります。
〒100-0001 東京都千代田区千代田 千代田ビル 5F 代理店 平野 文信 【お客様登録カード】		
製品名 製品番号 フラグ 社名 部署名 E-mail TEL FAX 購入年月日 年 月 日	氏名 住所 電話番号 FAX 購入年月日 年 月 日	保証書 製品名 製品番号 社名 部署名 社名 TEL ADTEK-UP 株式会社 ADTEK SYSTEM SCIENCE Co., Ltd. All Rights Reserved

お客様登録カード・保証書

安全上のご注意

ここに示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

注意事項は、誤った取扱いで生じる危害や損害の大きさ、又は切迫の程度によって内容を「警告」と「注意」の2つに分けています。「警告」や「注意」はそれぞれ次のことを知らせていますので、その内容をよくご理解なさってから本文をお読みください。

警告： この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡したり重傷を負ったりすることがあります。

注意： この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物に損害を受けたりすることがあります。



感電や火災の危険があります

電源は AC100V でお使いください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因となることがあります。

傷ついたり破損した電源ケーブルは絶対に使用しないでください。また、電源ケーブルを改造しないでください。火災や感電のおそれがあります。

電源ケーブルの上に物を置かないでください。また、むやみに曲げたり、引っ張ったりしないでください。ケーブルをいため、火災や感電の原因となることがあります。

電源ケーブルをコンセントから抜くときに、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルをいため、火災や感電の原因となることがあります。

付属の電源ケーブル以外の電源ケーブルは使わないでください。火災や感電の原因となることがあります。

この装置を分解したり、改造しないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、発熱、煙が出ている、異臭がするなどの異常に気が付いた場合はすぐに電源スイッチをきり、その後に電源ケーブルをコンセントから抜いてください。異常状態のまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

万一、金属片、水、その他の液体等の異物が機器の内部に入った場合はすぐに電源スイッチを切り、その後に電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災や感電のおそれがあります。

カードコネクタにCFカード以外のものを差し込まないでください。火災や感電の原因となることがあります。



取扱いかたによっては けがをしたり機器を損傷することがあります

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

直射日光のあたる場所や、極端に高温・低温になる場所、および湿度の高い場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。

急激な温度差を与えると結露が発生します。発生した場合は必ず時間をおき、結露が無くなってから使用してください。

持ち運びは慎重に行ってください。落下など強い衝撃を与えますと故障の原因となります。

CF カードを抜くときはスロット LED が消灯 / 緑点灯 / 緑点滅 / 赤点滅のいずれかの状態であることを確認してから抜いてください。赤色または橙色に点灯している場合に抜きますとカードが破損したりカード内のデータが失われる場合があります。

装置の電源を切る場合は、スロット LED が消灯 / 緑点灯 / 緑点滅 / 赤点滅のいずれかの状態であることを確認してから行ってください。赤色または橙色に点灯している場合に切りますとカードが破損したりカード内のデータが失われる場合があります。

CF カードの差込方向にご注意ください。CF カードのコネクタは逆差し防止構造になっていますが、無理に押し込もうとするとCF カードコネクタやCF カードが破損する場合があります。

コネクタが損傷していたり、コネクタホールに異物がつまっているカードを挿入しないでください。そのようなカードを無理に挿入すると、AMI-410CF 側のコネクタも損傷し、更にもそのスロットに挿入した正常なカードも損傷するという連鎖に陥る可能性があります。

CF カード内の重要なデータは誤操作等による消失に備えるため、必ずバックアップを取るようになしてください。

1 . AMI - 4 1 0 CF の概要

1 - 1 . 概要

CF カードマルチステーション、AMI-410CF は CF カードの一括書き込みや読みとりを行うための装置です。以下の二つの動作モードがあり、用途に応じて使い分けることができます。

リモートモード PC と USB で接続し外部ディスクドライブとして使用します。480Mbps の High Speed USB 接続および、10 個のドライブに一括書き込みするための仮想的なドライブ (VD) の採用により、PC 上のデータを高速に書き込むことができます。

デュプリケートモード AMI-410CF 単体で使用するモードで、ボタン一つの簡易な操作でマスタスロットから最大 9 個のスレーブスロットへ高速一括デュプリケートを行うことができます。

1 - 2 . 使用できるカード


AMI-410CF は以下の CF カードを使用することができます。

準拠規格.....CF+ and Compact Flash Specification Revision 3.0
形状.....TYPE-1 および TYPE-2
品種.....Compact Flash Storage Card
パワーレベル.....Power Level 0 (75mA)

マイクロドライブは現行では Power Level 1(500mA)であるため使用できません。
SD カード等、CF カード以外のスモールカードを CF カードアダプタにより使用することは保証の範囲外となります。

1 - 3 . 各部の名称と役割

ユニット前面部

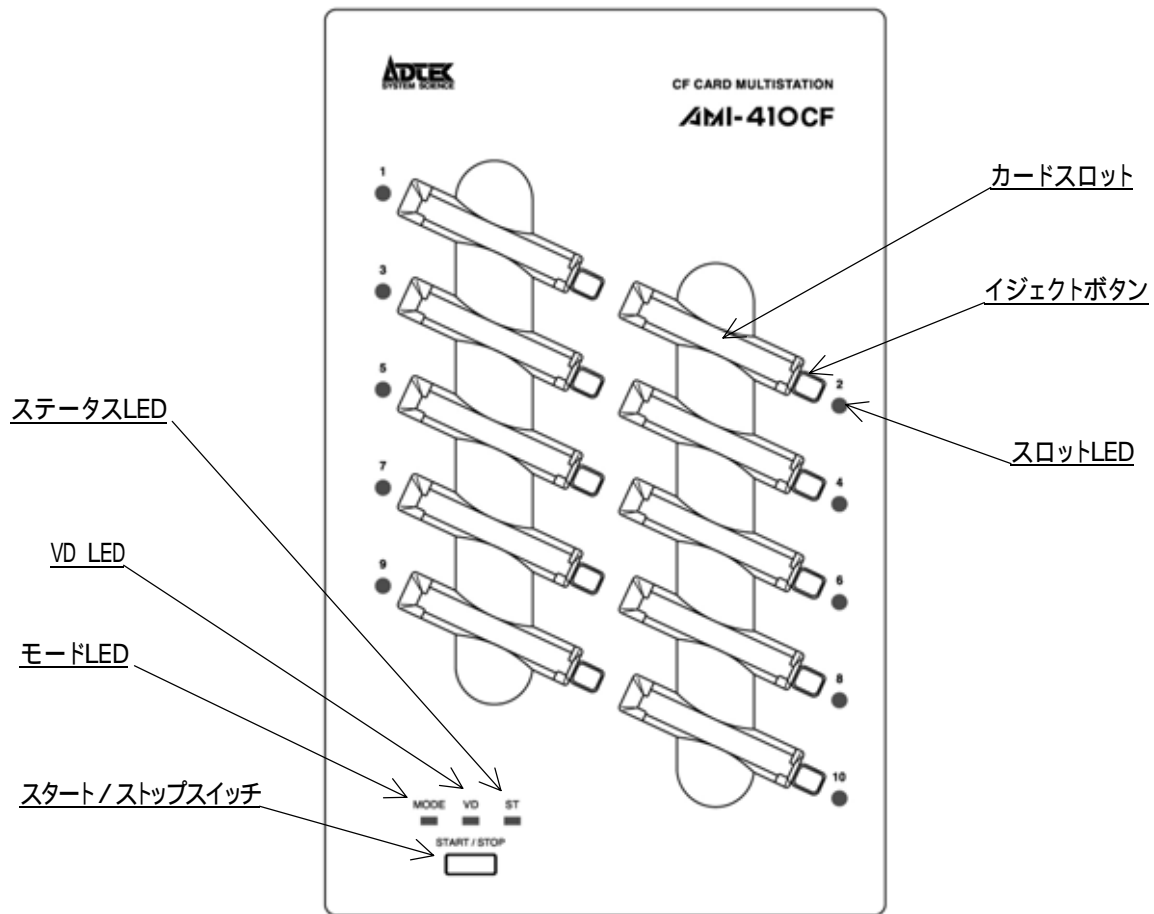

- ・ **カードスロット**

カードの挿入口

- ・ **イジェクトボタン**

カードスロットからカードを取り出すためのボタン

- ・ **スロットLED**

スロットの状態を表示します。

消灯.....カードが挿入されていない、またはリモートモードにおいてカードは挿入されているが電源が供給されていない。

緑点灯.....カードが挿入されている（取り出し可）

緑点滅.....カードアクセス成功（取り出し可）

橙点灯.....カードが挿入されている（取り出し不可）

赤点灯.....カードアクセス中（取り出し不可）

赤点滅.....エラー発生（取り出し可）

- ・ **ステータス LED**

AMI-410CF の各種状態を表示します。

- 消灯……………電源が入っていない
- 緑点灯……………電源が入っていて操作待ちの状態
- 橙点灯……………カードアクセス中
- 赤点灯……………何らかのエラーが発生した状態

- ・ **VD LED**

リモートモードの時は VD の設定状態を表示し、デュプリケートモードの時はベリファイ設定状態を表示します。

リモートモード時

- 橙点灯……………VD は最後のドライブ
- 緑点灯……………VD は最初のドライブ

デュプリケートモード時

- 消灯……………ベリファイを行わない
- 緑点灯……………ベリファイを行う

- ・ **モード LED**


AMI-410CF の動作モードを表示します。

- 消灯……………電源が入っていない
- 緑点灯……………デュプリケートモード
- 橙点灯……………リモートモードで PC と通信可能な状態
- 赤点灯……………リモートモードであるが PC から切り離された状態

- ・ **スタート/ストップスイッチ**

デュプリケートモードの時、コピー、ベリファイの開始 / 停止をおこなうスイッチです。
リモートモードの時は使用しません。

ユニット背面部

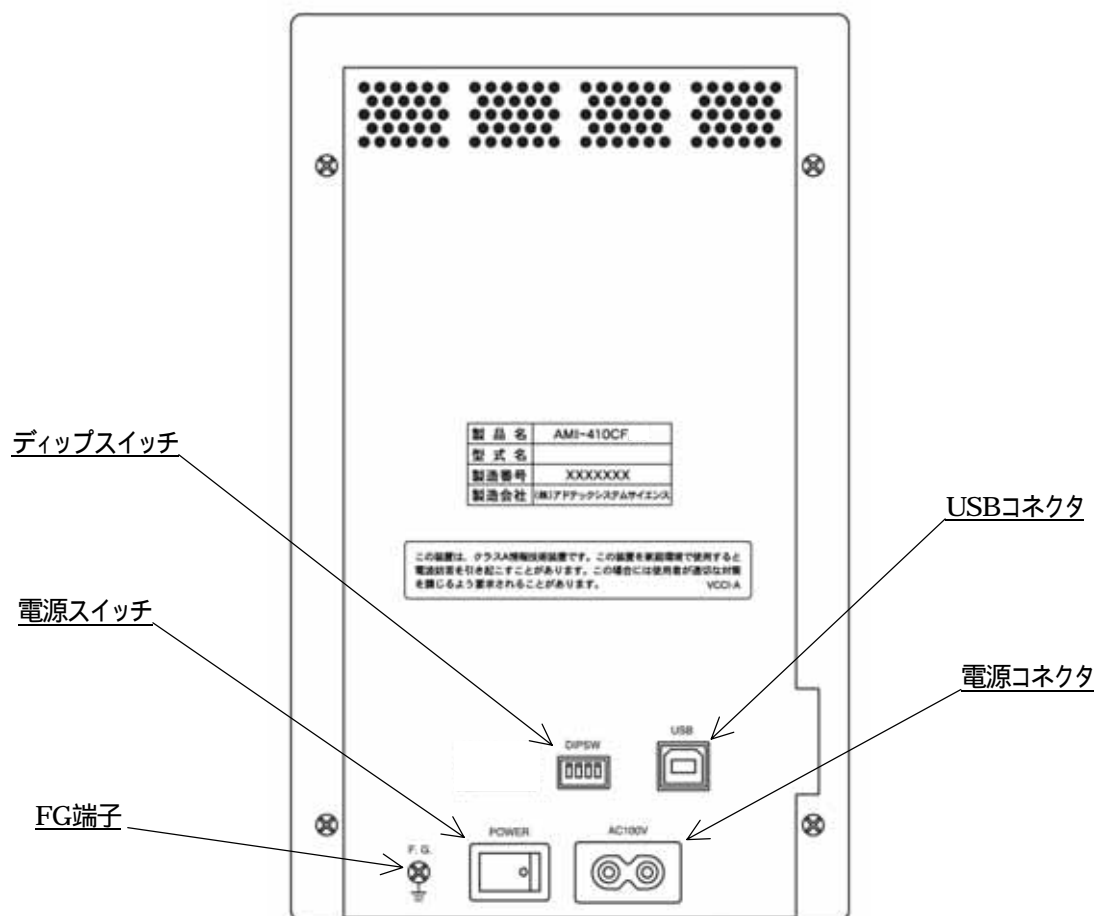

・ 電源スイッチ

AMI-410CF の電源を ON/OFF するスイッチです。白丸が表示されている側を押し下げると電源 ON となります。

・ FG 端子

アース線を接続するための端子です（アース線は付属していません）。

・ USB コネクタ

USB ケーブルを接続するためのコネクタです。

・ 電源コネクタ

電源ケーブルを接続するためのコネクタです。

・ ディップスイッチ

AMI-410CF の各種設定を行います。向かって左側から、SW-1、2、3、4 となります。
また、下側に倒すとスイッチ ON、上側でスイッチ OFF となります。

SW-1 (動作モードの設定)

ON*デュプリケートモード

OFFリモートモード

SW-2 (アクセスモードの設定)

ON*True IDEモード

OFFPC カードモード

SW-3 (ベリファイまたはVDの設定)

ON*ベリファイを行う (デュプリケートモード時)

VD は最後のドライブ (リモートモード時)


OFFベリファイを行わない (デュプリケートモード時)

VD は最初のドライブ (リモートモード時)

SW-4 (将来の拡張用、常に OFF としてください)

*工場出荷時設定

デュプリケートモード設定例 (工場出荷時)

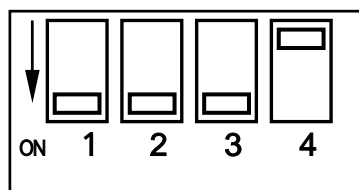


SW-1:ON デュプリケートモード

SW-2:ON TrueIDE モード

SW-3:ON ベリファイ ON

SW-4:OFF

リモートモード設定例

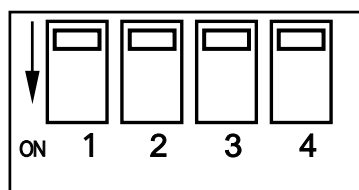


SW-1:OFF リモートモード

SW-2:OFF PC カードモード

SW-3:OFF VD 先頭ドライブ

SW-4:OFF

USB ケーブル

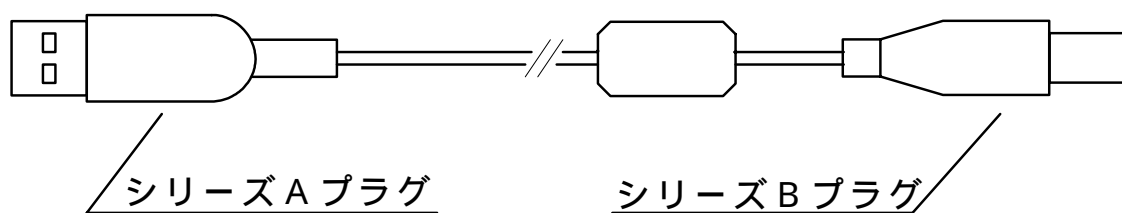

- ・シリーズAプラグ

PCまたはUSBハブに接続するコネクタです。

- ・シリーズBプラグ

AMI-410CF に接続するコネクタです。

2 . 取り扱い

2 - 1 . 使用前の準備

背面のディップスイッチを設定します（「[2 - 2 . ディップスイッチの設定](#)」参照）
市販のアース線を使用して AMI-410CF の FG 端子と壁面等にあるアース端子を接続
します。

付属の電源ケーブルを AMI-410CF に差し込みます。

電源ケーブルを電源コンセントに差し込みます。

リモートモードで使用する場合は付属の USB ケーブルのシリーズ B プラグを
AMI-410CF 背面の USB コネクタに差し込みます（デュプリケートモードの場合は
USB ケーブルを使用しません）。

電源スイッチを ON にします。

2 - 2 . ディップスイッチの設定

電源を入れる前にディップスイッチの設定を行ってください。

動作モードの設定 (SW-1)

使用目的に合わせてデュプリケートモードもしくはリモートモードのいずれかに設定して
ください。

アクセスモードの設定 (SW-2)

CF カードのアクセス方法を True IDE モードか、PC カードモードのいずれかから選択し
ます。「CF+ and Compact Flash Specification Revision 3.0」準拠の CF カードはどちら
のモードでも使用することができます。

True IDE モード	PC カードモードに比較して高速な読み書きが可能ですが、 カードに電源が供給されている時に取り出すとデータが保 証されないばかりか、CF カードにハードウェア的なダメ ージを与えることがあります。
--------------	---

PC カードモード	カードに電源が供給されている時に取り出しを行ってもハ ードウェア的に損傷することがないため、True IDE モード より安全なモードです。ただし、アクセス中に取り出しを行 った場合はデータの内容は保証されません。
-----------	--

ベリファイの設定 (SW-3)

デュプリケートモードで使用する場合にベリファイ処理を行うかどうかを設定します。このスイッチを ON にしているとコピー処理の後、自動的にベリファイ処理を行います。また、コピー処理を行わずにベリファイのみを行うことも可能です。リモートモードの場合は、VD の位置を設定します。このスイッチを ON にしていると、VD は各スロットのドライブ群の最後尾に追加されます。OFF の場合は、先頭に追加されます。

2 - 3 . カードの挿入と取り出し

挿入

CF カードの表面が上面を向くようにカードスロットに差し込み、イジェクトボタンが突出するまで静かに押し込んでください。

CF カードは逆差し防止構造になっています。逆差しのまま挿入しようとする、半分ほど押し込んだところであきらかな抵抗感があります。そのまま無理に押し込むと、カードや過度スロットのコネクタを破損したり、カードが取り出せなくなりますので、挿入方向には十分注意してください。

取り出し

イジェクトボタンを押すと、CF カードが突出しますので、静かに取り出してください。取り出しはスロット LED が「取り出し可」の状態を示している時に行ってください。

- | | |
|---------|-------------------------|
| ・取り出し可 | 消灯
緑点灯
緑点滅
赤点滅 |
| ・取り出し不可 | 橙点灯
赤点灯 |

「取り出し不可」の状態でカードを取り出すと、データが保証されなくなるだけでなく、カードが破損する可能性がありますので絶対に避けてください。

2 - 4 . 電源 OFF

電源の OFF は、カードに対してアクセスを行っていない時 (スロット LED が「取り出し可」を示している時) に行ってください。アクセス中に電源を OFF すると、カードのデータが保証されなくなるだけでなく、カードが破損する可能性がありますので絶対に避けてください。

3 . デュプリケートモードの使い方

3 - 1 . デュプリケートモードの動作

ディップスイッチの SW-1 が ON となっているとデュプリケートモードとなります。

デュプリケートモードは1枚のカードの内容を最大9枚のカードに同時にコピーします。このとき、通常データ領域だけではなく、マスタブートレコードやOSの管理領域を含むカード全体をコピーしますので、完全な複製を作成することができます。

また、ディップスイッチの SW-3 が ON になっていると、コピー処理終了後、自動的にベリファイ処理を行います。ベリファイ処理はカードの全領域のデータをコピー元とコピー先の間で比較します。独自の回路により、コピー同様最大9スロットのベリファイを同時に行うため、高速な処理が可能です。

3 - 2 . マスタスロットとスレーブスロット

コピー元のカードを挿入するスロットをマスタスロット、コピー先のカードを挿入するスロットをスレーブスロットと呼びます。

マスタスロット.....スロット 1
スレーブスロット.....スロット 2 ~ スロット 10

3 - 3 . 使用する CF カード

1 回のデュプリケート作業に使用するカードはデータ容量が同一でなければなりません。また、データ容量が同一であっても、各種仕様が一致していないとエラーとすることがありますので、なるべく同一メーカーの同一品種のカードを使用してください*。

* 厳密には処理前に以下の項目を調べ、すべて一致していないとエラーとします。

- 1 . シリンダ数
- 2 . ヘッド数
- 3 . 1トラックあたりのセクタ数
- 4 . 1セクタあたりのバイト数
- 5 . True IDE モードの場合は PIO 転送モード、PC カードモードの場合はコモンエリアへのデバイスアクセス速度
- 6 . True IDE モードの場合は IORDY チェックの有無、PC カードモードの場合は-WAIT チェックの有無

3 - 4 . 操作方法

コピーまたはコピー + ベリファイを行う

AMI-410CFの電源を入れます（「[2 - 1 . 使用前の準備](#)」参照）。

コピー元のカードをマスタスロットに挿入します。

コピー先のカードスレーブスロットに挿入します。

スタート/ストップスイッチを押します。このとき、あまり長い時間（約5秒以上）押し続けていると、コピー処理がキャンセルされます。

ブザーが鳴り、カードの挿入されているスロット LED が赤点灯し、コピーが開始します。

ディップスイッチのSW-3がONになっている場合は、コピー処理が終了するとブザーが鳴り、自動的にベリファイ処理が開始します。

処理が正常終了すると、ブザーが1回鳴ってスロット LED が緑点滅に変化しますので、カードを取り出し、必要であればカードを取り替えて または から繰り返します。

コピーを行わずにベリファイのみを行う

AMI-410CFの電源を入れます（「[2 - 1 . 使用前の準備](#)」参照）。なお、ディップスイッチのSW-3はONになっている必要があります。

ベリファイ元のカードをマスタスロットに挿入します。

ベリファイ先のカードをスレーブスロットに挿入します。

スタート/ストップスイッチをブザーが1回鳴るまで長押し（5秒以上10秒未満）します。ベリファイ開始時にブザーが鳴ります。なお、10秒以上押し続けているとブザーが6回鳴り、コピー処理、ベリファイ処理ともにキャンセルします。

ベリファイ中はカードの挿入されているスロット LED が赤点灯します。

処理が正常終了すると、ブザーが1回鳴ってスロット LED が緑点滅に変化しますので、カードを取り出し、必要であればカードを取り替えて または から繰り返します。

処理の中断

コピーまたはベリファイ処理中にスタート/ストップボタンを押すと、処理を中断して操作待ちの状態になります。この場合、ブザーが6回鳴り、カードが挿入されているすべてのスロット LED が赤点滅します。

3 - 5 . エラー

エラーが検出されるとブザーが 6 回鳴り、エラーの発生したスロット LED が赤点滅します。エラーが発生した場合は、すべてのスロットの処理を停止します。

エラーの要因は以下の通りです。

- 1 . スレーブスロットに挿入されているカードのサイズおよび各種仕様がマスタスロットに挿入されているカードのものと異なっている。
- 2 . CF+カード等、サポートしていないカードが挿入されている。
- 3 . カードの初期化に失敗した。
- 4 . カードアクセス時にカードから返される各種ステータスが正しく変化しない。
- 5 . カードアクセス時に AMI-410CF 内部の各種ステータスが正しく変化しない。
- 6 . ベリファイ処理において差異が検出された。

エラーが発生した場合は該当スロットのカードを交換のうえ、再度試してみてください。

また、マスタスロットにカードが挿入されていない、またはスレーブスロットに 1 枚もカードが挿入されていない状態でスタート/ストップスイッチが押された場合は、ブザーが 6 回なりますが、赤点滅とはなりません。

4 . リモートモードの使い方

4 - 1 . リモートモードの動作

ディップスイッチの SW-1 が OFF となっているとリモートモードとなります。

リモートモードではホスト PC 上で AMI-410CF の 10 個のドライブが各々リムーバブルドライブとして割当てられます。またそれらのドライブに同時にデータを書き込むための仮想的なドライブ (VD) が追加されます。ユーザはそれら 11 個のドライブに対し、通常のディスクドライブ同様、各種ファイル操作を行うことができます。

4 - 2 . 基本的な使い方


PC との接続

PC を起動し、Windows に管理者権限を持つユーザでログインします。

AMI-410CFの電源を入れます (「[2 - 1 . 使用前の準備](#)」参照)。

USB ケーブルを PC の USB ポートまたは USB ハブに接続します。

Windows 標準のドライバが自動的にインストールされ、マイコンピュータに 11 個のリムーバブルドライブが現れます。

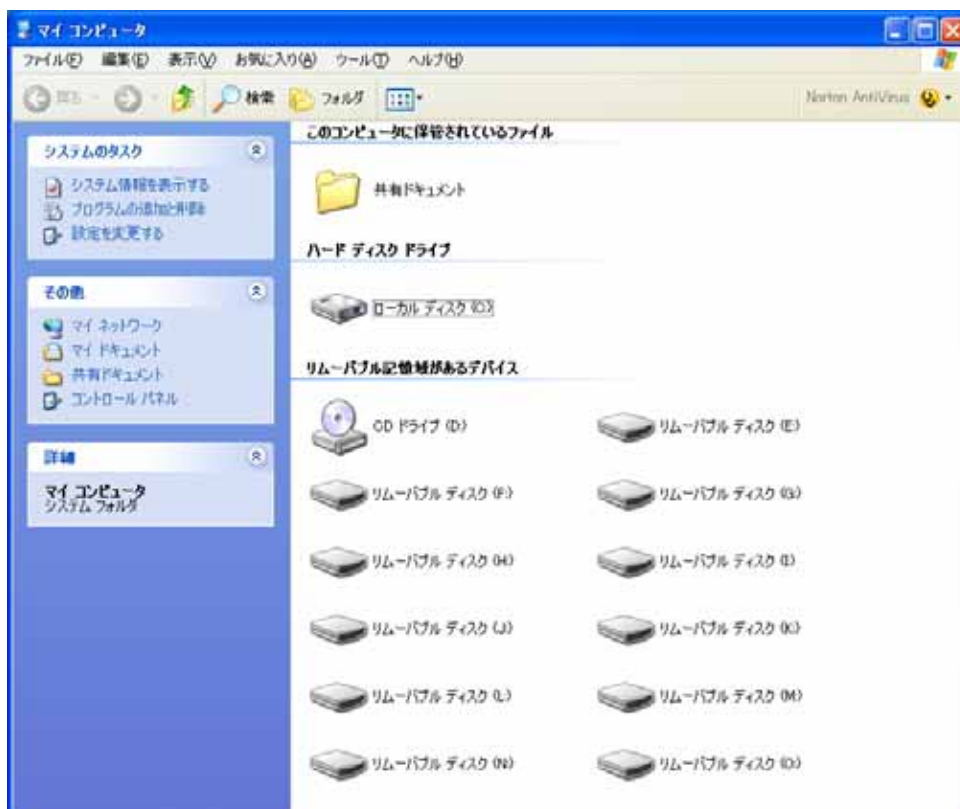


ドライブレター
はシステム構成に
より異なります

CF カードのフォーマット

まず、マイコンピュータのウィンドウの中で AMI-410CF のドライブを選択してください。続いてマウスポインタを AMI-410CF のアイコンの上に合わせて右クリックすると右の図のようなメニューが現れます。

このメニューの中から「フォーマット」を選択することにより CF カードをフォーマットすることができます。

また、VD に対してフォーマットを行うことにより、すべてのドライブに挿入されたカードをフォーマットすることができます。

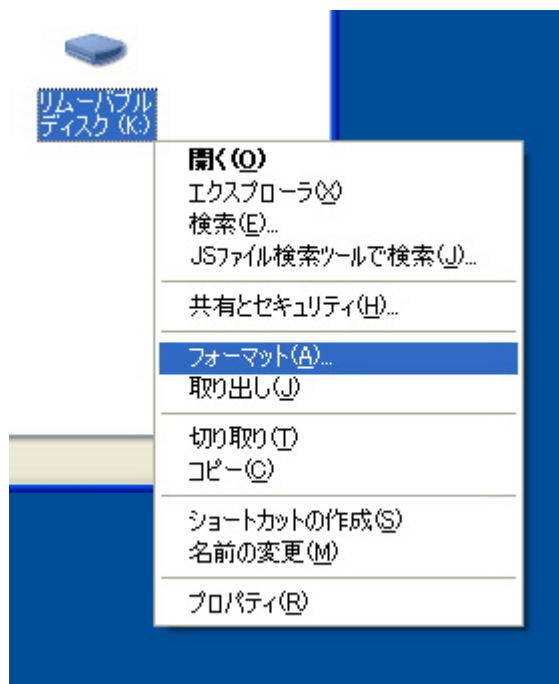


CF カードの取り出し

CF カードを取り出す際はまずフォーマットの時と同じ要領で右図のメニューを表示します。この中から「取り出し」を選択するとそれまで点灯していたスロット LED が消灯しますので、消灯したことを確認してからカードを取り出してください。

この操作を行わずにカードを取り出すと、データが消失する、カードが破損する等の障害が発生する場合があります。

なお、すべてのドライブからカードを取り出す場合は VD に対して「取り出し」を行うことにより一度に取り出し可能状態とする事ができます。

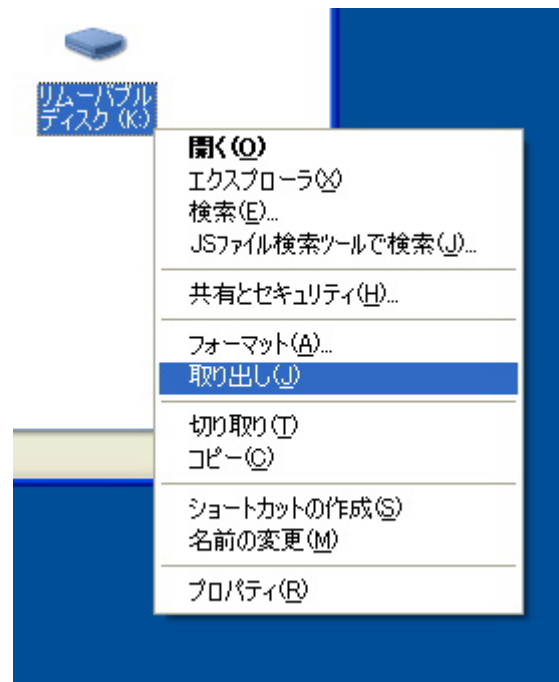


AMI-410CF の取り外し

AMI-410CF をコンピュータから取り外したり、電源を切る場合は、以下の手順に従ってください。この操作を行わずに AMI-410CF の取り外しや、電源切断を行うと、カード内のデータが保証できなくなるばかりでなく、予期せぬ誤動作の原因となります。


まず、タスクトレイにある以下のアイコンをマウスでクリックします。



次に「USB 大容量記憶デバイス - ドライブ...」をクリックします。

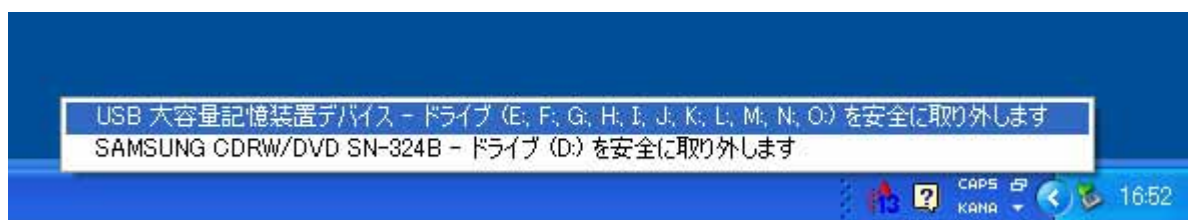

Windows XP の場合以下のポップアップメッセージが表示されますので、[X]をクリックすれば取り外し可能となります。

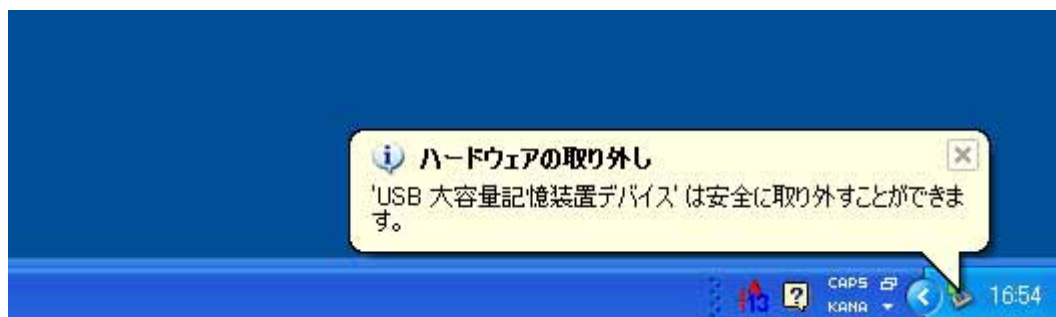

Windows 2000 においては同様のメッセージがダイアログボックスで表示されますので[OK]をクリックしてください。

4 - 3 . VD の使い方

VD のドライブ割当て

VD は AMI-410CF に対して割り当てられた最初または最後のドライブレータに割り当てられます。ディップスイッチの SW-3 が ON の時最後のドライブとなり、OFF の時最初のドライブとなります。

VD に対する書き込み

VD に対して書き込みを行うと、そのときに挿入されているすべてのカードに対して同一のデータを同時に書き込みます。フォーマットやファイルの削除についても同様です。

なお、VD に対する書き込みを行う場合、以下の注意が必要です。

AMI-410CF は、挿入されているすべてのカードの内容が完全に同一であるという前提で書き込みを行います。**異なる内容のカードが混入していた場合、そのカードについてはデータが破壊されますので、再フォーマットしなければ使用できなくなります。**

使用するカードはデータ容量が同一でなければなりません。また、データ容量が同一であっても、各種仕様が一致していないとエラーとする場合があります*ので、なるべく同一メーカーの同一品種のカードを使用してください。

* 厳密には処理前に以下の項目を調べ、すべて一致していないとエラーとします。

- 1 . シリンダ数
- 2 . ヘッド数
- 3 . 1トラックあたりのセクタ数
- 4 . 1セクタあたりのバイト数
- 5 . TrueIDE モードの場合は PIO 転送モード、PC カードモードの場合はコモンエリアへのデバイスアクセス速度
- 6 . TrueIDE モードの場合は IORDY チェックの有無、PC カードモードの場合は-WAIT チェックの有無

VD に対する読み出し

VD から読み出しを行うと、そのときに挿入されているカードのうち、最も小さな番号のスロットに挿入されているカードからの読み出しとなります。

VD に対する取り出し

VD に対して取り出しを行うと、そのときにカードが挿入されているすべてのスロットに対しての取り出しとなります。

5 . トラブルシューティング

5 - 1 . デュプリケートモード

スタート/ストップボタンを押してもコピーを始めない

【原因】

- 1 . デュプリケートモードになっていない。
- 2 . エラーの発生しているスロットがある。

【対策】

- 1 . 「[2 - 2 . ディップスイッチの設定](#)」を参照してデュプリケートモードに正しく設定してください。
- 2 . 赤点滅しているスロットのカードを取り出し、別のカードと交換してください。

5 - 2 . リモートモード

ドライブが認識されない

【原因】

- 1 . AMI-410CF が正しく接続されていない。
- 2 . AMI-410CF に電源が入っていない。
- 3 . AMI-410CF がリモートモードになっていない。
- 4 . USB ハブを使用しているとき、USB ハブの電源が入っていない。

【対策】

- 1 . USB ケーブルのコネクタが PC 側、AMI-410CF 側共に奥まで正しく差し込まれているかどうかを確認してください。
- 2 . AMI-410CF の電源を入れてください。
- 3 . 「[2 - 2 . ディップスイッチの設定](#)」を参照し、リモートモードに正しく設定し直してから再接続してください。
- 4 . USB ハブの電源を入れてください。

「取り出し」を行うと「ボリュームを取り出せません」というエラーが表示される

【原因】

一般ユーザ権限で Windows にログインしている。

【対策】

管理者権限を持つユーザでログインし直してください。

カードが挿入されているにもかかわらずアクセスしようとする「×ドライブにディスクを挿入してください」というメッセージが表示される

【原因】

1. カードが奥まで正しく挿入されていない。
2. そのドライブまたはVDに対して「取り出し」が行われている。
3. カード内部またはコネクタが損傷しているためAMI-410CFが認識できない。

【対策】

1. スロットLEDを確認し、消灯している場合は点灯するまでしっかりと差し込んでください。
2. スロットLEDが消灯していることを確認し、一度カードを抜いてから再度挿入してください。
3. 正しく挿入されており、「取り出し」も行われていないにもかかわらず、スロットLEDが点灯しない場合は、カードが何らかの形で損傷している可能性がありますので、カードを交換してください。ただし、コネクタの損傷したカードや、コネクタホールに異物がつまっているカードを無理に挿入した場合、AMI-410CF側のコネクタも損傷していることが考えられますので、そのスロットは使用しないでください。

「ハードウェアの安全な取り外し」を行うと「プログラムがデバイス汎用ボリュームにまだアクセスしているため、デバイスを停止できません」とのメッセージが表示される

【原因】

ユーザが意図的にアクセスしていない場合でも、何らかの理由によりWindowsがAMI-410CFをアクセスしている可能性があります。

【対策】

VDに対して「取り出し」を行ってから「取り外し」を行ってください。それでも状況が変わらない場合は一度ログオフして再ログインしてから「取り外し」を行ってください。

6 . 製品仕様

対応カード	Compact Flash Storage Card*
CF カード規格	CF+ and Compact Flash Specification Revision 3.0 準拠
CF カードスロット	TYPE 1/2 × 10 スロット
カード挿抜回数	最小 5000 回
カード供給電源	3.3V
対応パワーレベル	パワーレベル0 (75mA)
カードアクセス方式	True IDE モード (PIO Mode 0, 3 ~ 6) または PC カードモード
ホスト I / F	USB Revision 2.0 準拠
対応 USB スピード	High Speed (480Mbps) / Full Speed (12Mbps)
USB コネクタ形状	USB 仕様シリーズ B レセプタクル
USB 電源タイプ	セルフパワー (自己電源方式)
USB 通信仕様	Mass Storage Bulk Only 1.0 準拠 Mass Storage UFI Command Specification 1.0 準拠
対応 P C	PC/AT 互換機
対応 O S	Windows 2000/XP
表示機能	スロット LED / モード LED / VD LED / ステータス LED
スイッチ	スタート / ストップスイッチ
ブザー	4000Hz のブザー搭載
電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	80VA 以下
電波障害クラス	VCCI Class A
動作温度範囲	5 ~ 50
保存温度範囲	- 5 ~ 70
サイズ	148(W)×177(D)×240(H) 突起部含まず
重量	約 3kg
USB ケーブル長	約 1.3m

* 現行のマイクロドライブはパワーレベルが“ 1 ”(500mA Max) のため使用できません。

製品のメンテナンスについて

ハードウェア製品の故障修理やメンテナンスなどについて、弊社 株式会社アドテックシステムサイエンスでは、製品をお送りいただいて修理/メンテナンスを行い、ご返送する、センドバック方式で承っております。

保証書に記載の条件のもとで、保証期間中の製品自体に不具合が認められた場合は、その製品を無償で修理いたします。保証期間終了後の製品について修理が可能な場合、又は改造など保証の条件から外れたご使用による故障の場合は、有償修理となりますのであらかじめご了承ください。

修理やメンテナンスのご依頼にあたっては、保証書を製品に添え、ご購入時と同程度以上の梱包状態に『精密部品取扱い注意』と表示のうえお送りください。また、ご送付されるときは、製品が迷子にならないよう、前もって受付け担当者をご確認ください。製品が弊社に到着するまでの事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、どうか安全な輸送方法をお選びください。

以上の要項は日本国内で使用される製品に適用いたします。日本の国外で製品を使用される場合の保守サービスや技術サービス等につきましては、弊社の各営業所にご相談ください。

製品のお問い合わせについて

お買い求めいただいた製品に対する次のようなお問い合わせは、お求めの販売店又は株式会社アドテックシステムサイエンスの各営業所にご連絡ください。

- ・お求めの製品にご不審な点や万一欠品があったとき
- ・製品の修理
- ・製品の補充品や関連商品について
- ・本製品を使用した特注製品についてのご相談

技術サポート 技術的な内容のお問い合わせは、「ファックス」「郵送」「E-mail」のいずれかにて、下記までお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、内容をできるだけ詳しく具体的にお書きくださるようお願いいたします。

技術的な内容のお問い合わせ先
株式会社 アドテック システム サイエンス テクニカルサポート
〒240-0005
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 YBP ウエストタワー8F
E-mail support@adtek.co.jp
Fax 045-331-7770

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

USB CF カードマルチステーション
AMI-410CF
ユーザズマニュアル

第4版第1刷発行 2006年5月19日
発行所 株式会社 アドテック システム サイエンス
〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
YBP ウエストタワー8F
Tel 045-331-7575 (代) Fax 045-331-7770

不許複製

RAMZ-122-060519
© 2005-2006 ADTEK SYSTEM SCIENCE Co.,Ltd.